

enjoy your life.



Massagekissen



D Gebrauchsanweisung



Druck-Nr. 29552916de / - 39.10

Deutsch

Inhalt

Lieferumfang	3
Wichtige Sicherheitshinweise	3
Technische Daten	5
Service-Adresse	6
Recycling	6
Gewährleistung	6
Rücksende-Verfahren (RMA) – Hinweise für alle Rücksendungen!	7

Lieferumfang

- Massagekissen
- Steckernetzteil
- Kfz - Adapter



Wichtige Sicherheitshinweise

Beachten Sie, besonders wenn Kinder anwesend sind, die folgenden Sicherheitsanweisungen

LESEN SIE DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN.

Achtung! - um die Gefahr eines Stromschlags und einer Verletzung zu reduzieren:

- Benutzen Sie niemals Nadeln, Metallschrauben o.ä. in Verbindung mit dem Gerät.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch. Nehmen Sie es nicht in Betrieb, wenn Sie Beschädigungen oder Blasenbildung an der Umhüllung, oder Knackgeräusche im Gerät bemerken.
- Halten Sie das Gerät trocken - nicht in nasser oder feuchter Umgebung benutzen.
- Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch oder vor der Reinigung vom Netz.
- Lagern Sie das Gerät so, dass es nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt, oder herunterfallen kann.


Achtung! - um die Gefahr von Brandwunden, Feuer, Stromschlag oder Verletzung zu minimieren:

- Unabhängig von der Einstellung des Grätes kann es zu erhöhten Oberflächentemperaturen kommen. Verwenden Sie das Gerät niemals bei Säuglingen, schlafenden oder behinderten Personen oder bei Kreislaufbeschwerden. Das Gerät darf nur „bewusst“ genutzt werden. Bringen Sie erhitzte Geräteteile nicht mit der Haut in Berührung, es besteht die Gefahr von Bläschenbildung.
- Vermeiden Sie Faltenbildung an der Oberfläche des Gerätes.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Betrieb nehmen. Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor dem Austausch von Teilen vom Netz
- Verwenden Sie das Gerät niemals unter Decken oder Kissen. Es kann zu Überhitzungen kommen und Feuer, Stromschlag, oder Verletzung zur Folge haben.
- Kinder oder Behinderte Personendürfen das Gerät nur unter Aufsicht nutzen.



Achtung! Bei Schwangerschaft, Diabetes oder anderen Erkrankungen befragen Sie Ihren Arzt vor der Verwendung des Massagekissens.

- Verwenden Sie das Gerät nur entsprechend dieser Anweisung. Für nicht Bestimmungsgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung.
- Verwenden Sie das Gerät niemals mit defekter Anschlusschnur, defektem Steckernetzteil, Störungen innerhalb des Gerätes oder nachdem es mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist.
- Tragen Sie das Gerät nicht an der Anschlussleitung.
- Halten Sie Gerät und Anschlussleitung von erhitzten Oberflächen fern.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen.
- Führen Sie keine Gegenstände in Geräteöffnungen ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen Spray-Produkte verwendet, oder Sauerstoff gelagert wird.
- Nach der Nutzung schalten Sie beide Schalter auf „0“ und trennen Sie das Gerät vom Netz.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, während Sie schlafen oder einzuschlafen drohen.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Überhitzung. Die Folge können ernste Brandwunden sein.
- Nutzen Sie das Gerät nicht an empfindlichen Hautstellen.
- Der unbeaufsichtigte Gebrauch des Gerätes von Kindern oder Behinderten kann gefährlich sein.

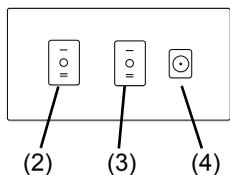

- (1) = leicht zu Reinigende Umhüllung
- (2) = Langsam - Aus - Schnell
- (3) = Vorwärts - Aus - Rückwärts
- (4) = Buchse für Steckernetzteil- oder Kfz-Adapter Anschluss
- (5) = Befestigungsgurt z.B. an Rückenlehnen (an der Geräterückseite)



Technische Daten

Spannung: DC 12 V

Leistung: 24 W

Maße HxBxT: 40x30x10 cm

Gewicht: ca. 2,5 kg



Recycling

Nicht mehr gebrauchte Geräte sind gem. Richtlinie 2002/96 EG bzw. ElektroG bei einer Wertstoffsammelstelle abzugeben.

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.



Service-Adresse

K. Oppermann GmbH
Wilhelmshäuser Straße 81
D-34346 Hann. Münden
Germany

Tel.: +49 (0)5541 95563-20

Fax: +49 (0)5541 95563-22

E-Mail: info@oppermann-online.de

www.oppermann-online.de

Bitte diese Adresse zusammen mit der Montageanweisung gut aufbewahren.

Damit wir Ihre Fragen schnell und kompetent beantworten können, geben Sie uns immer die auf dem Typenschild vermerkten Daten wie Typenbezeichnung, Artikel-Nr. und Serien-Nr. an.

Gewährleistung

Die Gewährleistung wird nach den derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen übernommen.

Herstellergarantie

- Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Kaufbelegs und ist grundsätzlich auf 12 Monate befristet.
- Garantieleistungen erfolgen nur dann, wenn der zum Gerät gehörige Kaufbeleg vorgelegt werden kann.
- Bei Änderungen am Gerät, die ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers vorgenommen wurden, verfällt jeglicher Garantieanspruch.
- Für Defekte, die durch Reparaturen oder Eingriffe von nicht ermächtigten Personen oder durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, entfällt ebenfalls der Garantieanspruch.
- Bei Garantieansprüchen ist sowohl die Seriennummer sowie die Artikelnummer zusammen mit der Gerätebezeichnung und einer aussagekräftigen Fehlerbeschreibung anzugeben.
- Diese Garantie umfasst die Vergütung von defekten Geräteteilen mit Ausnahme normaler Verschleißerscheinungen.

Bei Beanstandungen ist das Gerät in der Originalverpackung oder einer entsprechend geeigneten Verpackung (ACHTUNG: Gefahr von Transportschäden) an unsere Service-Abteilung einzuschicken.

Senden Sie das Gerät stets mit diesem ausgefüllten Garantieschein ein.

Eventuell entstehende Beförderungskosten für die Ein- und Rücksendung können von uns nicht übernommen werden.

Außerhalb Deutschlands wenden Sie sich im Falle eines Garantieanspruches bitte an Ihren Fachhändler. Eine direkte Garantieabwicklung mit unserem Servicecenter ist in diesem Fall nicht möglich.

Inbetriebnahme am:

Stempel und Unterschrift des Händlers:

Rücksende-Verfahren (RMA) – Hinweise für alle Rücksendungen!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir wünschen Ihnen viel Freude mit den bestellten Artikeln. Für den Fall, dass Sie ausnahmsweise einmal nicht ganz zufrieden sein sollten, bitten wir Sie um genaue Beachtung der nachstehenden Verfahrensabläufe. Nur in diesem Fall ist eine rasche und reibungslose Abwicklung des Rücksende-Verfahrens gewährleistet.

Bitte bei allen Rücksendungen unbedingt beachten!

- Den vorhandenen **RMA-Beleg** stets **vollständig ausfüllen** und zusammen mit der **Rechnungskopie** der Rücksendung **beilegen!** Bitte nicht an die Ware oder deren Verpackung kleben. **Ohne diese Unterlagen ist keine Bearbeitung möglich**
- **Unfreie Sendungen innerhalb Deutschlands werden abgewiesen** und gehen kostenpflichtig an den Absender zurück! Bitte fordern Sie stets den **RMA-Nr.** für die kostengünstige Rücksendung an.
- **Beachten Sie bitte**, dass Sie die Ware **ohne sichtbare Gebrauchsspuren** mit unverändertem **vollständigen Lieferumfang in unbeschädigter Originalverpackung** zurückschicken.
- Verwenden Sie bitte eine **zusätzliche stabile und bruchsichere Umverpackung**, polstern Sie diese eventuell mit Styropor, Zeitungen o. ä. aus. Transportschäden aufgrund mangelhafter Verpackung gehen zu Lasten des Absenders.

Beschwerdeart:

1) Transportschaden

- Bitte **überprüfen Sie umgehend** den Inhalt Ihres Pakets und **melden Sie** bitte jeden Transportschaden bei Ihrem **Transportunternehmen** (Paketdienst/ Spedition).
- Beschädigte Ware bitte nicht benutzen!
- Lassen Sie sich von dem **Transportunternehmen eine schriftliche Bestätigung** über den Schaden ausstellen.
- **Melden Sie den Schaden bitte umgehend telefonisch bei Ihrem Händler.** Dieser spricht dann mit Ihnen das weitere Vorgehen ab.
- Bei beschädigtem Transportkarton bitte zusätzlich größeren Umkarton verwenden. **Die Schadensbestätigung des Transportunternehmens** unbedingt beifügen!

2) Fehlerhafte Lieferung

- Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre. Ist der gelieferte **Artikel mangelhaft**, fehlen **Zubehörteile** oder wurde der **falsche Artikel** oder die falsche Menge geliefert, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung. Dieser spricht mit Ihnen den Einzelfall ab und bemüht sich um eine sofortige kundenfreundliche Lösung.
- Für **kostengünstige Rücksendungen** innerhalb Deutschland erhalten Sie vom Hersteller eine **RMA-Nr.**
- Jede Artikel-Rücksendung muss **in der Originalverpackung des Artikels mit vollständigem Lieferumfang erfolgen.** Bitte verpacken Sie die Ware, um Beschädigungen zu verhindern. Nehmen Sie bei Falschlieferrung den Artikel bitte nicht in Gebrauch!

3) Installations- und Funktionsprobleme

- Bitte **lesen Sie zunächst die mitgelieferte Anleitung vollständig durch** und beachten Sie vor allem auch dort genannte Montage- o d e r Installationshinweise.
- **Der Händler sollte stets Ihr erster Ansprechpartner sein**, denn dort ist man am besten mit dem „hauseigenen“ Produkt vertraut und kennt eventuelle Problemfälle.
- **Bei Funktionsproblemen mit einem Artikel** prüfen Sie bitte zunächst, ob an der Ware ein Sachmangel vorliegt. Aufgrund der werkseitigen Qualitätsprüfung sind Defekte bei Neugeräten sehr selten.