


Auswechseln der Hinterräder beim Vortex 3 / 4

1. Deckel des Reinigers entfernen
2. Filterkorb herausnehmen

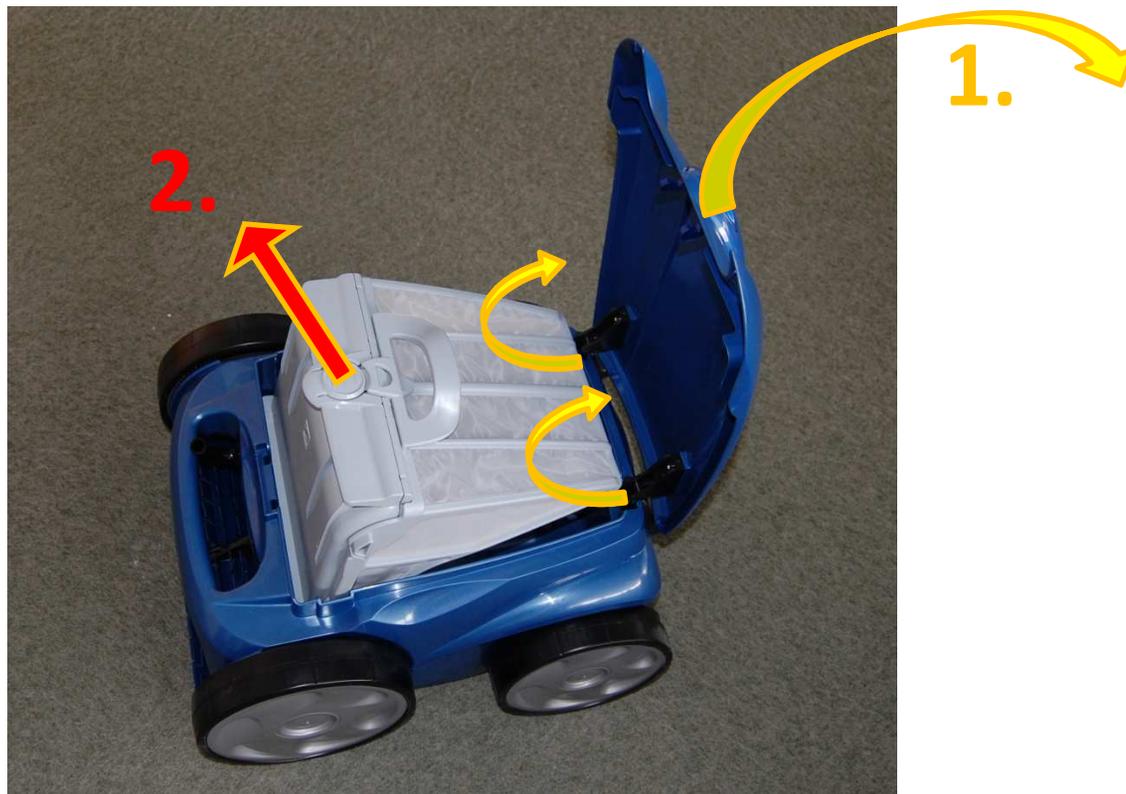


Innovative Pool Produkte und Services



Gerät umdrehen


Es sind nun bei jedem Hinterrad eine kleine Öffnung am Gehäuse zu sehen

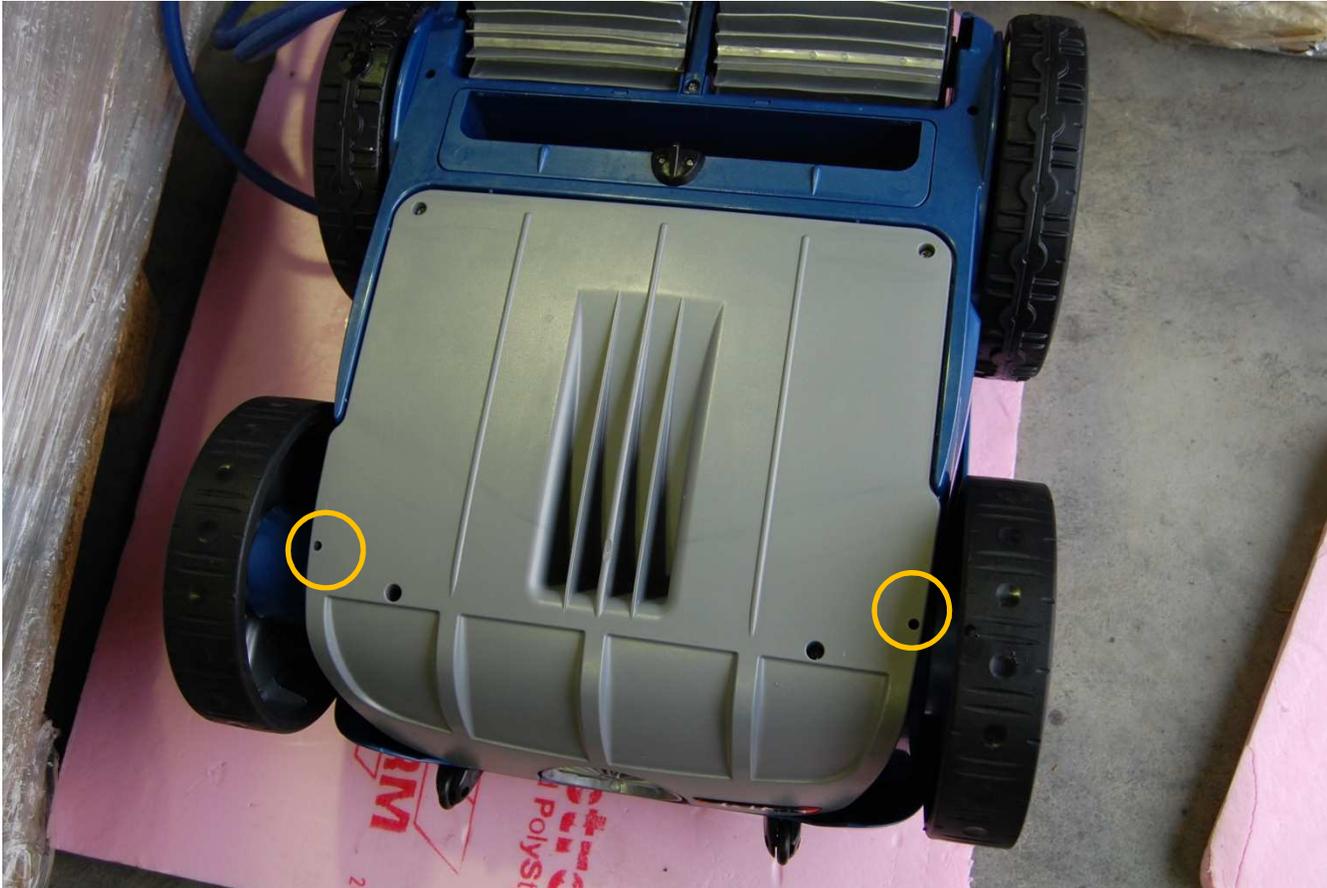

Innovative Pool Produkte und Services



Mit einem passenden Schraubendreher die Rückhaltenase (siehe unten) niederdrücken (Schraubendreher senkrecht halten, dann trifft man die Rückhalte-Nase ganz gut) und das Rad herausziehen.

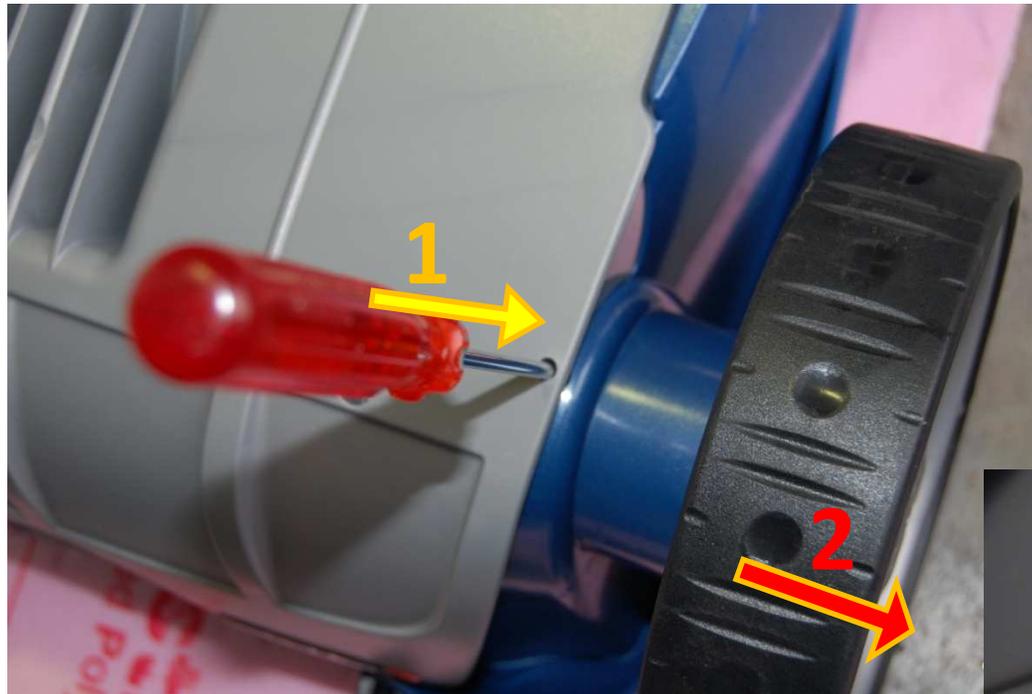

Innovative Pool Produkte und Services



Die 2 weißen Halbschalen auf das neue Rad setzen und beim der Montage darauf achten, dass die Rückhaltenase zur Öffnung hin zeigt.



Innovative Pool Produkte und Services

